

WENATEX LUFTREGENERATOR



Quick Guide

Bedienung · Funktionen · Reinigung und Pflege

DIE BETDIENUNG AUF EINEN BLICK

BETRIEBSARTEN

Mit der Taste **MODE** [2] wird die Betriebsart ausgewählt

DISPLAY

Anzeige verschiedener Parameter wie Luftfeuchtigkeit, Lüfterstufen, Timer, Einstellungen usw.

GERÄTESTATUS

Hinweise zu Display, Timer, Wassertank, Tastensperre, Piepton und Filterwechsel

LUFTAUSLASS

Farbige Anzeige der Luftqualität (optional)

HELLIGKEITSSENSOR

Aktiviert bei Dunkelheit den Energiesparmodus



1. ON/OFF

Luftregenerator ein- bzw. ausschalten

3. FAN SPEED

Aktivierung des manuellen Betriebs in einer von vier Lüfterstufen

5. STERILIZATION

Aktiviert die Anreicherung der Raumluft mit Ionen

7. AIR CLEANLINESS

Anzeige des aktuellen Luftverschmutzungsgrads sowie Steuerung der farbigen Anzeige

2. MODE

Auswahl der gewünschten Betriebsart.
Unsere Empfehlung: AUTO

4. TIME

Steuerung und Einstellung von Timerfunktionen, Intervallbetrieb und Tastensperre

6. TURBO

Beschleunigte Reinigung der Raumluft mit maximaler Drehzahl

WICHTIGE FUNKTIONEN



LÜFTERSTUFE MANUELL WÄHLEN

Durch wiederholtes Drücken der Taste **FAN SPEED [3]** lässt sich die Stärke des Lüfters in 4 Stufen auswählen. Das Gerät wechselt in den manuellen Modus und reagiert nicht mehr auf die aktuell gemessene Belastung der Raumluft



TASTENSPERRE AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN

Taste **TIME [4]** 3 Sekunden gedrückt halten. Die Tastensperre ist damit aktiviert. Wird die Taste **TIME [4]** erneut 3 Sekunden gedrückt, wird die Tastensperre aufgehoben



TIMERFUNKTIONEN UND INTERVALL-BETRIEB

EINSCHALT-TIMER: In ausgeschaltetem Zustand (Standby-Betrieb) die Taste **TIME [4]** drücken. Durch wiederholtes Drücken lässt sich das automatische Einschalten in 1 bis 12 Stunden festlegen

ABSCHALT-TIMER: In eingeschaltetem Zustand die Taste **TIME [4]** drücken. Durch wiederholtes Drücken lässt sich die automatische Abschaltung in 1 bis 12 Stunden festlegen

INTERVALL-BETRIEB: Taste **MODE [2]** 6-mal drücken. In der Statusanzeige werden "ON" und "OFF" gleichzeitig angezeigt. Mit der Taste **TIME [4]** lässt sich der Zeitraum für das wiederholte Ein- und Abschalten auf 1 bis 12 Stunden einstellen



ANZEIGE DER LUFTREINHEIT

Taste **AIR CLEANLINESS [7]** kurz drücken. 5 Sekunden lang leuchtet im Bedienfeld "FINE DUST" auf und die aktuelle Stufe und Farbe der Luftqualität wird angezeigt.



FARBIGE ANZEIGE AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN

Drücken und halten Sie die Taste **AIR CLEANLINESS [7]** solange, bis die Anzeige "FINE DUST" zu leuchten beginnt und schließlich wieder erlischt.

SKALA DER LUFTQUALITÄTSANZEIGE



STUFE 1 - BLAU (sauber)

STUFE 2 - BLAUGRÜN

STUFE 3 - GRÜN

STUFE 4 - GELB

STUFE 5 - VIOLETT

STUFE 6 - ROT (stark verschmutzt)

AUSWAHL DER BETRIEBSART (MODUS)



Zur Wahl der Betriebsart die Taste **MODE [2]** so oft drücken, bis der gewünschten Modus angezeigt wird. **Unsere Empfehlung: AUTO**

AUTO

Der Luftregenerator misst permanent die Reinheit der Raumluft und passt die Leistung des Lüfters automatisch an

ROOM CARE

Die Lüfterleistung orientiert sich an der voreingestellten Größe des Raums (bis 20 m² / zwischen 20 und 40 m² / über 40 m²)

YELLOW DUST

Spezieller Reinigungsmodus für besonders staubige Umgebung

SLEEP

Minimiert den Luftdurchsatz und schaltet die Luftqualitätsanzeige sowie die Bedienfeld-Beleuchtung nach kurzer Zeit aus

BABY

Entspricht dem SLEEP-Modus und aktiviert zusätzlich die Anreicherung der Raumluft mit Ionen

AUTO HUMIDIFY

Aktiviert die automatische Luftbefeuchtung mit einer voreingestellten Lüfterstufe unabhängig von der gemessenen Luftqualität

INTERVAL

Der Luftregenerator ist für einen bestimmten Zeitraum aktiv und danach für den gleichen Zeitraum inaktiv (zwischen 1 und 12 Stunden)

SELBSTDIAGNOSE/SERVICEANZEIGEN



Mögliche Fehlfunktion des Lüftermotors.

Wenden Sie sich bitte an den Wenatex-Kundenservice.



Mögliche Fehlfunktion der Filterabdeckung.

Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich bitte an den Wenatex-Kundenservice.



Mögliche Fehlfunktion des Speichers.

Wenden Sie sich bitte an den Wenatex-Kundenservice.



Wasserbehälter nicht richtig eingesetzt.

Setzen Sie den Behälter wieder ein. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich bitte an den Wenatex-Kundenservice.



Wasserbehälter ist leer.

Füllen Sie den Behälter wieder auf. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

So erreichen Sie den Wenatex-Kundenservice:


kundenservice@wenatex.com
+43 662 2151-510 (Österreich)
+49 8654 7723 51 (Deutschland)

REINIGUNG UND PFLEGE


Damit Ihr Luftregenerator optimal arbeitet und für Ihre Raumhygiene sorgt, müssen wichtige Komponenten regelmäßig gereinigt werden.

WICHTIG: Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten den Netzstecker!


REINIGUNG AUFFANGBEHÄLTER / VERDUNSTERKASSETTE (wöchentlich)

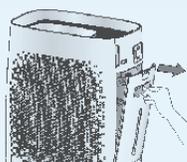


Schritt 1
Gerät seitlich öffnen, Wasserbehälter entnehmen

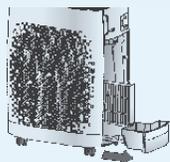

Schritt 2
Auffangbehälter vorsichtig entnehmen, damit das Wasser nicht überläuft

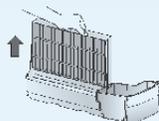

Schritt 3
Verdunstercassette entnehmen, Auffangbehälter mit trockenem Tuch auswischen

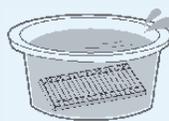


Schritt 4
Verdunstercassette 30 Minuten in lauwarmes Leitungswasser legen




Schritt 5
Verdunstercassette mit einer Bürste unter fließendem Wasser behutsam reinigen


REINIGUNG VORFILTER (alle 2 - 4 Wochen)

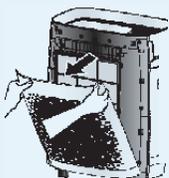

Schritt 1
Filterabdeckung an den oberen Ecken fassen und öffnen. Die Abdeckung mit einem weichen Tuch reinigen

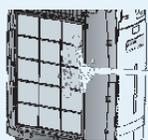


Schritt 2
Filteroberfläche mit einem auf kleinster Stufe eingestellten Staubsauger reinigen

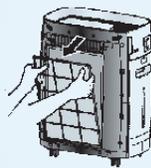

Schritt 3
Vorfilter am Handgriff herausziehen. Mit einem mit Seifenlösung angefeuchtetem, fusselfreiem Tuch reinigen

REINIGUNG FEINSTAUBSENSOR (alle 2 Monate)

1. Sensorklappe öffnen
2. Sensor **vorsichtig** mit einem weichen Pinsel oder einem Staubsauger reinigen
3. Linse **vorsichtig** mit Wattestäbchen abwischen



Detaillierte Informationen zur Reinigung, Pflege und Wartung sowie zum Tausch der Filter des Luftregenerators entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung, die auch auf der Website luftregenerator.com zum Download bereitsteht.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Wo soll der Luftregenerator aufgestellt werden?

Schaffen Sie seitlich bzw. hinten mindestens 20 bis 30 cm Platz. Stellen Sie das Gerät nicht unter Tische oder ähnliche Möbel.

Welche Luftfeuchtigkeit sollte mein Raum haben?

Die Idealwerte sind abhängig von Nutzungsart und Aufenthaltsdauer. Im Schlafzimmer sollte die optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % liegen. Wichtig ist, dass die Feuchtigkeit vor der Einschlafzeit nicht zu hoch ist, denn durch die Atemluft und durch nächtliches Schwitzen erhöht sich diese über Nacht kontinuierlich.

Wann muss der Wassertank wieder befüllt werden?

Die maximale Befeuchtungsleistung des Geräts liegt bei 300 ml/h. Bei einem vollen Tank (2,5 Liter) ergibt das ca. 8 bis 10 Stunden Befeuchtung. Das ist jedoch von der gewählten Leistungsstufe des Gerätes sowie der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum abhängig.

Kann ich den Luftregenerator ohne Luftbefeuchtung betreiben?

Grundsätzlich wird die Luft befeuchtet, solange der Wasserbehälter gefüllt ist bzw. sich Wasser im Auffangbehälter befindet. Um die Luft ohne Befeuchtung zu reinigen, achten Sie bitte darauf, dass der Wasserbehälter leer ist, entnehmen Sie die Verdunsterkassette und wischen Sie den Auffangbehälter mit einem trockenen Tuch aus.

Der Luftregenerator reagiert nicht mehr, auch wenn die Luft offensichtlich verunreinigt ist. Woran liegt das?

Reinigen Sie den Feinstaubsensor laut Anleitung und stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors auf die höchste Stufe. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich bitte an den Wenatex-Kundenservice.

Wo bekomme ich Ersatzteile und -filter für den Luftregenerator?

Wenden Sie sich bitte an den Wenatex-Kundenservice. Dieser hilft Ihnen gerne weiter!

kundenservice@wenatex.com

+43 662 2152-510 (Österreich)

+49 8654 7723 51 (Deutschland)

Technische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ÖSTERREICH

Wenatex Das Schlafsystem GmbH
Münchener Bundesstraße 140
5020 Salzburg

DEUTSCHLAND

Wenatex Das Schlafsystem GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

SCHWEIZ

Wenatex AG
Bankstrasse 4
8610 Uster

luftregenerator.com